お求め頂いた製品について

お求め頂いた製品は、株式会社メルコ製液晶ディスプレイとタッチパネルシステムズ株式会社のタッチパネルコントローラ 2310 (2500SJ) をセットにしたものです。

パッケージ内容

液晶ディスプレイの付属品は、液晶ディスプレイのマニュアルでご確認ください。 その他タッチパネルコントローラ関連の付属品は、以下の通りです。

専用シリアルケーブル

1本

・FTD-T セットアップ CD

1枚

• Monitor Mouse ユーザーズガイド

1∰

お問い合わせ

お問い合わせは、(株)メルコインフォメーションセンターにお寄せください。 電話番号は、液晶ディスプレイのユーザーズマニュアルに記載されています。 また、タッチパネルシステムズ株式会社に直接お問い合わせいただく場合の方法は「Monitor Mouse ユーザーズガイド」に記載されています。

対応機種・0S

本製品は、以下のパソコン・OS でご使用になれます。

パソコン ・・・・・・ DOS/V (OADG 仕様) 対応パソコン、NEC PC98-NX、PC-9821 シリーズで

アナログ RGB 出力端子 (D-sub15ピン/3 列タイプ) 及びシリアル出力

D-Sub9 ピンコネクタを装備したパソコン

OS WindowsMe/98/95, Windows2000/NT4.0/NT3.51

制限事項 …… ①NEC PC98-NX + WindowsNT4.0の組み合わせでは、ご使用になれま

せん。他の組み合わせでご使用ください。

② NEC PC-9821 シリーズでは、WindowsMe をご使用になれません。

製品仕様


液晶ディスプレイ単体製品との相違点は以下の通りです。

	FTD-ST12A-T	FTD-X15AM-T
重量	3.3kg (本体のみ)	5.2kg (本体のみ)
消費電力	17W(省電力4W以下)	33W(省電力6W以下)
輝度	$230\mathrm{cd/m^2}$	$230\mathrm{cd/m^2}$

取付方法

タッチパネルコントローラは、出荷時に液晶ディスプレイに組み込まれています。

ご使用になるためには、ディスプレイケーブル、シリアルケーブルの接続が必要です。(どちらのケーブルも本製品専用)。また取り付けた後で、ご使用になるOSに合わせたソフトウェア(ドライバ)のインストールが必要になります。ソフトウェアのインストールについては「Monitor Mouse ユーザーズガイド」でご確認ください。下の接続図は例であり、パソコンのコネクタ配置は、機種によって異なります。ご使用になっているパソコンのマニュアルでご確認ください。

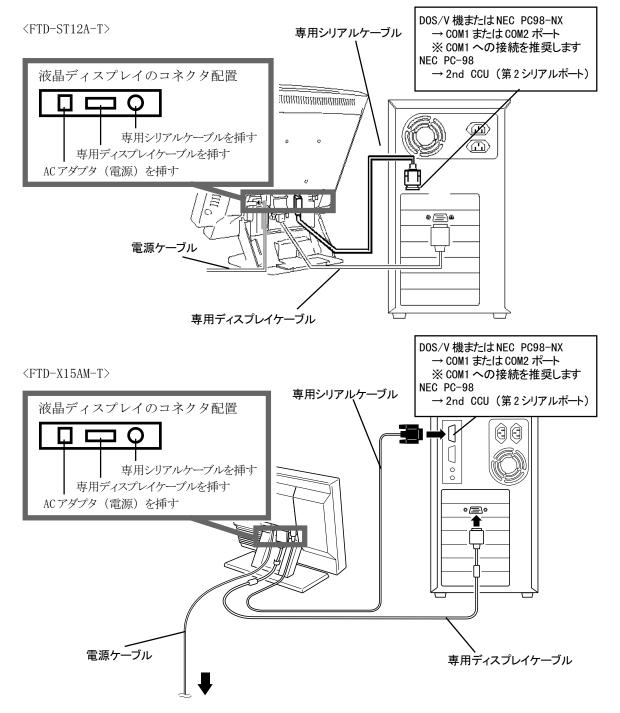

Windows95/98/Me への簡単なインストール方法

Windows95/98/Me へのインストールは、以下の手順で行います。

インストール前の注意事項

- ・ ディスプレイ/パソコンそれぞれのシリアルポートを専用シリアルケーブルで接続してから、インストールを実行してください(本紙 P. 2 参照)。
- ・ インストール中は、画面に表示されるメッセージをご確認ください。 重要な情報が記載されています。
- **1** 付属の「FTD-T セットアップ CD」をCD-ROMドライブにセットします。自動的にインストールプログラムが 起動します。

2



「WindowsXX 用のセットアップを開始しします」のダイアログが表示されたら、[はい]を押してください。 ※画面はWindowsMe の場合です。

3




「セットアップの開始」 ダイアログが表示されたら、 「次へ(N) >] を押してください。

4



「セットアップの選択」ダイアログが表示されたら、[インストール] のラジオボタンをチェックし、 [次へ(N) >] ボタンを押します。

5

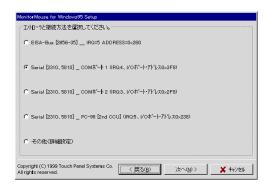

「コントローラと接続方法を選択してください」ダイアログが表示されたら、シリアルケーブルを接続したポートのラジオボタンをクリックし、[次へ(N)>]をクリックしてください。接続ポートは、機種によって以下の通り異なります。

• DOS/V, PC98-NX

COM1 ポートに接続した場合……Serial [2310, 5810] _ COMポート1 (IRQ4、 I/Oポートアドレス・ 0x3F8) COM2 ポートに接続した場合……Serial [2310, 5810] COMポート2 (IRQ3、 I/Oポートアドレス・ 0x2F8)

・PC-9821シリーズ Serial [2310, 5810] PC-98 [2nd CCU] (IRQ5、I/Oポートアドレス・0x238)

Monitor Mouse for Windows95 Setup


「たへはかを持する、Monitor Mouse の動作に必要な7ヶ4ルのエーと
ッステムの音楽の変更を開始します。
・ エバロールパネが機。でしるようかはか正常コピーできなしとが
みります。エバロールパネが機。でしなよりが確認してから終行してなる。

は、5。

「ファイルコピーと設定変更の開始」ダイアログが表示されたら、画面の内容を確認し [次へ(N)>] ボタンを押してください。 動作に必要なファイルのコピーとシステムの設定変更が開始されます。

コントロールパネルが開いていると、正常に実行できないことがありますので、コントロールパネルは閉じてください。

「インストールが完了しました」というダイアログが表示されたら、正常にインストールは終了しました。 ドライバを有効にするには、パソコンの再起動が必要です。 [終了(X)] をクリックしてダイアログを閉じ、 [スタート] — [Windowsの終了] — [コンピュータを再起動する]を実行してパソコンを再起動してください。

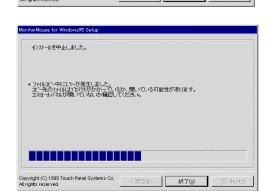

もし、ファイルコピー実行中に「インストールを中止しました」のエラーメッセージが表示された場合は、コピー先のファイルにプロテクトがかかっているか、他のアプリケーションによって開かれています。プロテクトを外すか、アプリケーションで使用しているファイルを閉じてください。

また、コントロールパネルが開いているときも、このメッセージが出る場合があります。その場合はコントロールパネルを閉じ、最初からやり直してください。